



## Digivu+

## **MODE D'EMPLOI**




## A. PRÉAMBULE


Le Digivu+ est composé de 3 parties :





Comment reconnaitre les LEDs d'activité et mémoire :

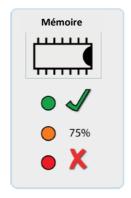

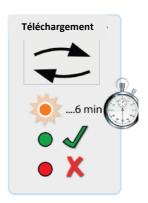

Le boitier Digivu+ est alimenté par 4 piles (AAA ou LR03).

Placez votre pouce sur les trois marques concentriques situées sous l'appareil et faites glisser le couvercle du compartiment à piles, puis soulevez-le.




#### **B. LECTURE DES CARTES**

Assurez-vous que la clé Digivu est bien insérée dans le boitier Digivu+ car elle sert de carte mémoire. Le téléchargement est automatique, insérez simplement une carte conducteur dans l'emplacement prévu à cet effet, puce en haut vers le fond. Un voyant vert indique que le téléchargement a réussi et que vous pouvez retirer la carte.

#### C. LECTURE DES CHRONOTACHYGRAPHES

Mettez le contact du véhicule. Vous devez d'abord insérer une carte d'entreprise valide dans l'emplacement 1 ou 2 de votre véhicule.

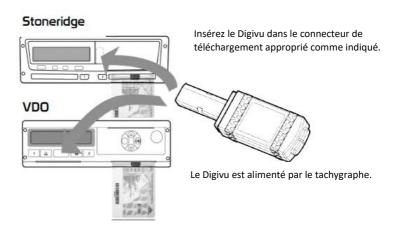

Lorsque votre clé de téléchargement est connectée à un chronotachygraphe, le voyant d'activité de téléchargement indique l'étape actuelle du processus de téléchargement.

Un voyant orange clignotant indique que le boitier et le véhicule communiquent. Un voyant rouge indique une erreur dans le processus de téléchargement. Un voyant vert indique que le téléchargement depuis l'unité de véhicule a réussi et que vous pouvez retirer la clé.


#### D. ENVOI DES DONNÉES

Une fois vos fichiers collectés ils restent en mémoire sur la clé Digivu. Afin de nous les transmettre, branchez le Digivu à l'adapteur clé USB.

Ouvrez l'application DigiConnect\* (si ce n'est pas déjà fait) et branchez la clé USB sur votre PC. Le téléchargement défilera en bas à droite de l'écran.



\*Si vous n'avez pas cette application contactez nous au 0 805 011 993 pour programmer l'installation.



# Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :







