



T2CD-H – DigiDL H MODE D'EMPLOI



SOMMAIRE

A.	<u>PRÉAMBULE</u>	3
В.	PROCEDURE DEVERROUILLAGE TACHYGRAPHE	3
C.	INSTALLATION	4
D.	LEDs DE CONTROLE	7
F	VERIEICATIONS	7





- 1. Antenne GSM
- 2. Emplacement carte SIM
- 3. Antenne WIFI
- 4. LEDs de contrôle
- 5. Connecteur auxiliaire AUX (bouton de téléchargement)
- 6. Connecteur d'allumage IGN
- 7. Connecteur chronotachygraphe CAN 2 (C+P IN)
- 8. Connecteur CAN pour des modules additionnels
- 9. Connecteur I/O tout configurable localement et à distance

A. PRÉAMBULE

Le T2CD-H permet le téléchargement des fichiers réglementaires C1b et V1b.

Les téléchargements s'effectuent :

- Automatiquement ou à la demande, à distance, par GPRS quel que soit l'emplacement du véhicule en Europe
- Pour la carte conducteur
- Pour la mémoire du chronotachygraphe numérique
- Sans la carte entreprise dans le chronotachygraphe

B. PROCEDURE DEVERROUILLAGE TACHYGRAPHE

Avant d'installer un boîtier T2C-D dans votre véhicule, il vous faudra faire une dernière lecture de votre chronotachygraphe avec votre carte entreprise, puis le déverrouiller pour que notre carte entreprise prenne le relais.

❖ SI VOTRE VEHICULE EST NEUF AVEC TACHY **SIEMENS**

- 1. Mettre le contact
- Insérer VOTRE carte entreprise dans l'emplacement 1 de votre chronotachygraphe, puis demandez l'éjection
- A la question « Voulez-vous DEVERROUILLER la session ? », répondre OUI OU
 A la question « Voulez-vous VERROUILLER la session ? », répondre NON

❖ SI VOTRE VEHICULE EST NEUF AVEC TACHY ACTIA OU STONERIDGE

- 1. Mettre le contact
- 2. Insérer VOTRE carte entreprise dans l'emplacement 1 de votre chronotachygraphe
- 3. Aller dans le menu en cliquant sur « OK »
- 4. Avec les flèches, aller jusqu'au menu « DEVERROUILLAGE »
- 5. A la question « Société déverrouillage », répondre OUI

❖ SI VOTRE VEHICULE EST **D'OCCASION** OU UN VEHICULE DE **LOCATION**

Dès la mise en service et l'installation d'un boîtier T2C-D, retirez IMPERATIVEMENT votre verrou avec VOTRE carte entreprise


❖ SI VOUS VENDEZ VOTRE VEHICLE (PRET OU LOCATION)

Le dernier jour, effectuez une dernière lecture de votre chronotachygraphe avec carte entreprise. Avant d'éjecter votre carte entreprise, DEVERROUILLEZ la session de votre entreprise.


C. INSTALLATION

Dans le carton vous trouverez :


- Une paire de pince d'extraction
- La câblerie spécifique
- Le boîtier avec la carte SIM déjà en place
- 2 antennes GPRS et WIFI
- Le mode d'emploi
- Le bon de livraison
- En ouvrant le carton contenant le boîtier, vous trouverez une pochette contenant une antenne noire 4G et une grise WIFI. Veuillez enlever le cache rouge sur le boîtier et les visser.
- Veuillez utiliser les deux pinces extractrices afin d'extraire le chronotachygraphe de son emplacement.




- 3. A l'arrière du chronotachygraphe, vous trouverez 4 broches :
 - Une broche blanche sur l'emplacement A
 - Une broche jaune sur l'emplacement B
 - Une broche rouge sur l'emplacement C
 - Une broche marron sur l'emplacement D

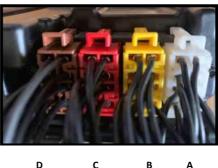


C В Débrancher les broches rouge (C), jaune (B) et blanche (A) de l'arrière du chronotachygraphe

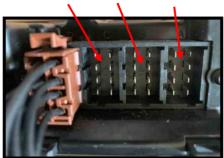


Prenez le câble de connexion et brancher la broche blanche sur l'emplacement A, la broche jaune sur l'emplacement B et la broche rouge sur l'emplacement C du chronotachygraphe

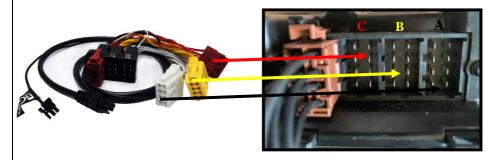

Prenez l'autre bout du câble de connexion et branchez la broche blanche et la broche jaune du chronotachygraphe, débranché avant, sur les emplacements en suivant la couleur :

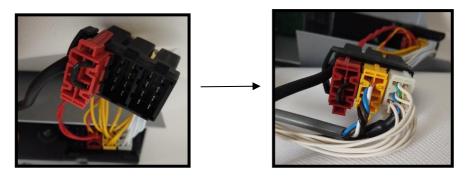

Pour finalement obtenir:

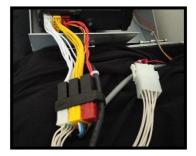

S'il vous reste votre broche rouge, laissez-la pendre.

 Connecter le câble au port C + P IN du boîtier avec le câble noir à 4 embouts Connecter celui à 2 embouts au port IGN



Pour finalement obtenir:





VOUS PRÉFÉREZ UNE VIDEO ?

www.youtube.com/watch?v=I99XYCKkxkU&t=3s

D. LEDs DE CONTROLE



LED	Allumée	Eteinte	Clignotante
P	Alimenté	Non alimenté	Tâche en cours
С	CAN connecté	CAN non connecté	Connexion intermittente
W	GPRS connecté	GPRS non connecté	Communication en cours
	HUB connecté	HUB non connecté	/

- Si la LED rouge ne s'allume pas
- Vérifier que la broche blanche sur l'emplacement A du chronotachygraphe soit bien connectée
- Si la LED verte ne s'allume pas ou si elle clignote
- Vérifiez que la broche rouge sur l'emplacement C soit bien connectée
- Si la LED bleue ne s'allume pas
- Vérifier que le contact soit mis
- Vérifiez que le boîtier n'est pas trop proche d'autres périphériques de communication
- Vérifiez que la carte SIM soit présente dans le boîtier
- Vérifiez que l'antenne GPRS soit bien vissée
- Si la LED bleue clignote
- La carte SIM ne parvient pas à se connecter au réseau mobile.
- La carte SIM est connectée au réseau mobile mais ne parvient pas à se connecter au serveur.
 Dans les deux cas, <u>contactez-nous</u>.

SI TOUTES LES LEDS SONT ALLUMEES ALORS TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT

E. VERIFICATIONS

Une fois l'installation faite, veuillez nous contacter impérativement au **0 805 011 993** N°Vert afin de vérifier avec vous le bon fonctionnement du boîtier.

IMPORTANT

POUR ETRE PRIS SOUS GARANTIE LE BOITIER DOIT ETRE IMPERATIVEMENT FIXE AVEC LES BANDES VELCRO FOURNIES



Si besoin vous pouvez également nous contacter directement en visio sur WhatsApp : +33788254902



Tg2S

526 Route de la Gare – 84470 Châteauneuf de Gadagne

N°Vert

0 805 011 993

www.tg2s.com - exploitation@tg2s.com

7/8

Merci de nous faire confiance dans la réalisation de vos projets chronotachygraphe!



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :









